



型号：Insurice PF Single-i500²-plus
Insurice PF Single-i2000²-plus

用户手册

使用本产品前，
请仔细阅读本手册并妥善保管。

用户必读

感谢您选择使用滨特尔爱惠浦纯净水器！

从现在开始，您将体验到滨特尔爱惠浦提供的洁净、健康的水。

用户必须严格按照本手册所阐述的安装环节请专业人员安装，并按照本手册中的使用方式使用该设备。否则，对于因未按照手册相关内容安装、使用本机而造成财产损失或人身伤害等造成的损失，本公司恕不承担任何经济 and 法律责任。

- 定期检查设备及水管配件以查看是否漏水，避免漏水而造成的财物损失。
- 需使用苏州滨特尔水处理有限公司所审定的更换部件，使用非授权的部件或附件所引起的问题，造成性能的降低或财物的损失均不在本公司有限担保范围之内。
- 本设备的维护保养、滤芯组件更换为有偿服务。
- 400-938-6671。
- 请各用户妥善保管用户手册，以备查阅。

滨特尔（PENTAIR）公司的产品、用户手册和包装上如出现标志PENTAIR(滨特尔)、EVERPURE(爱惠浦)等，都为PENTAIR公司多种注册商标展示，本产品商标名为爱惠浦。

一、注意事项

- 1. 严格按照产品说明书要求进行安装和使用。
- 2. 首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗。
- 3. 换滤芯。按说明书要求定期更换滤芯。
- 4. 滤芯使用期限。

序号	部件描述	使用期限	备注
1	PENTAIR牌聚丙烯滤芯	3-6个月	使用期限为建议更换周期，滤芯实际使用期限会根据实际使用状况和当地自来水水质而变化。
2	爱惠浦牌一体式复合滤芯	6-12个月	

二、装箱清单及部分部件保养周期

序号	部件	单位	数量	建议保养周期
1	饮水用接头组件	套	1	5年
2	爱惠浦牌一体式复合滤芯	个	1	
3	聚丙烯滤芯	套	1	5年
4	PENTAIR牌聚丙烯滤芯	个	1	
5	前置滤芯	个	1	2年
6	前置滤瓶扳手	个	1	/
7	管子	根	若干	2年
8	转接件	个	若干	2年

三、技术参数

该产品以市政自来水的原水,经爱普生反渗透净水器处理后,出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求。

海上王城：竹竿厝庄正港的立地直冲云霄

温度用「温度表」表示， 40°C

爱惠浦牌Insurice PF Single-i2000 -plus型净水器


部件名称	主要材质	规格	用量
聚丙烯滤壳	壳体：聚丙烯 盖子：聚丙烯	φ120mm×297mm	1套
聚丙烯滤芯	聚丙烯	孔径：1μm 尺寸：φ58×252mm	1个
一体式复合滤芯	内覆聚乙烯金属外壳、硅酸盐、载银粉末活性炭、微滤膜组件	精度：0.5μm 尺寸：φ 80mm×525mm	1个
饮水用接头组件	尼龙+玻璃纤维	直径： 9.525mm (3/8")	1套

四、产品的安装及使用方法

安装：请参考本手册进行安装。

使用方法：首次使用，请接至净水龙头，首次过滤而水通约10分钟（左右）。停用2天后，再次启动时请通水约5分钟（左右）。

结构示意图（主滤芯图）

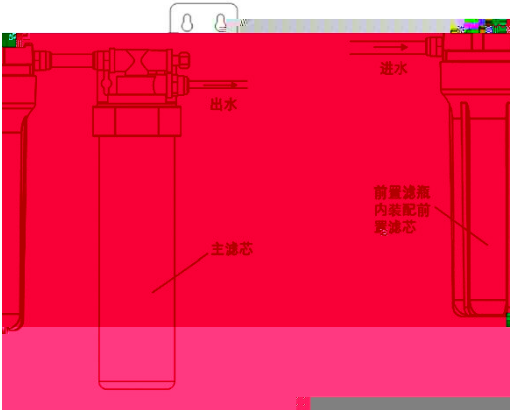

Insurice PF Single-i500 -plus



*图2 安装示意图：显示可以以过墙安装的方式

安装指南

1) 选择一个能够支持系统运行总重量的承重墙位置安装，系统运行重量如下：

Insurice PF Single-i500 -plus- 10kg

Insurice PF Single-i -plus- 12kg

2) 安装位置需满足以下条件：

- 安装位置需预留20cm左右的空间，以便连接进/出水管，并保证滤芯安装更换方便。
- 安装位置需保持干燥，且不可颠倒。

3) 安装工具：扳手、切刀、扳手、电钻、螺丝刀、生料带

4)



注意

安装步骤

- 1) 根据滤头安装架上的安装孔大小和孔距，在承重墙上标记并钻孔，把滤头牢固安装在承重墙上
- 2) 将系统的出水口连接至用水终端设备上。所有使用的管道连接件、涂料、生料带须可靠，确保不漏水。连接管道时须使用扳手拧紧所有连接件，以避免系统部件上的应力造成松脱漏水。
- 3) 关闭安装在前置滤头进水口处的系统进水阀，将进水口连接至进水设备。
- 4) O型圈得到足够润滑。如需要，须在O上涂抹食品级硅润滑剂。将前置滤瓶的密封垫圈，对准滤瓶密封垫圈中央的小柱必须卡进滤芯中部孔洞。然后用手将滤瓶拧入滤头中，再使用专用扳手将滤瓶旋紧固定于滤头上。
- 5) 按照滤芯标签说明或根据滤芯重量图选用，将前置滤芯装入主滤头上。
- 6) 打开过滤系统进水阀，并检查是否有漏水。
- 7) 以最大流量的水流按系统清洗活性炭滤芯，将活性炭滤芯彻底清洗，并让滤芯

► 前置滤芯更换步骤:

- 1) 关闭用水设备进水阀门。
- 2) 拧开前置滤芯头，拧开前置滤芯盖，取出前置滤芯，注意不要弄丢O型圈。
- 3) 清洗前置滤瓶，只能使用净水擦洗，不能使用任何洗洁剂。
- 4) O型圈，如果较干燥，请涂抹一定量食用级润滑油，将O型圈放入滤瓶凹槽内。
- 5) 将前置滤芯装入滤瓶，并拧紧前置滤芯盖。
- 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

► 爱惠浦牌主滤芯更换步骤:

- 1) 关闭用水设备进水阀门。
 - 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
 - 3) 拧紧滤头，将滤芯按顺时针方向旋转到底（和安装滤芯旋转方向相反），并向下拉出滤芯。
 - 4) 拧紧滤头，根据爱惠浦牌主滤芯上标签方向指示，将爱惠浦牌主滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。
 - 5) 按步骤更换其他其他滤芯。
 - 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
 - 7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。
-

常见问题处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后在使用
	3、长期未使用	更换滤芯
	4、滤芯损坏	更换滤芯

六、保修卡

售后服务条款：

1. 用户应保有购机发票和产品信息标签，作为售后服务依据。如丢失以上保修卡和有效购买发票的，本公司将不予提供相应服务。
 2. 本产品保修期服务 / 经销商上门为用户提供安装、维护、维修服务。
 3. 保修期为 1 年，自有效购买发票注明的日期起计算。在保修期内，如出现产品故障，经本公司售后服务人员检测确属产品质量问题的，将提供免费维修服务。如不属于产品质量问题，经销商或服务点将收取相应的维修费用。如果联系不上经销商或服务点，请拨打爱惠浦服务电话 400-820-6671。
 4. 以下情况将不享受我司提供的保修服务：
 - 非本公司授权的专业人员安装；
 - 用户未按照使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
 - 用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；
 - 任何不可抗力（包括但不限于火灾、水灾、地震、雷击、雷击等自然灾害）所造成的。
-

七、维修记录

日期	故障原因	更换配件	<u>维修人员</u>

真诚的感谢！

非常感谢您选择和使用爱惠浦净水器！

当您购买了本公司产品后，请登录我司官网 www.aipwater.com 注册成为会员并登记您的相关信息，

生产商：苏州润特尔水处理有限公司

生产地址：江苏省苏州市吴江区汾湖镇5371号

邮政编码：
